E WAK 7570

GUÍA DE PROGRAMAS

La lavadora posee **unas funciones de seguridad automáticas** que reconocen e indican inmediatamente los posibles fallos y permiten tomar las medidas oportunas, p. ej.:

A. Indicador "Puerta Desbloqueada"

B. Indicador "Entrada de Agua"

Compruebe el suministro del agua de la lavadora.

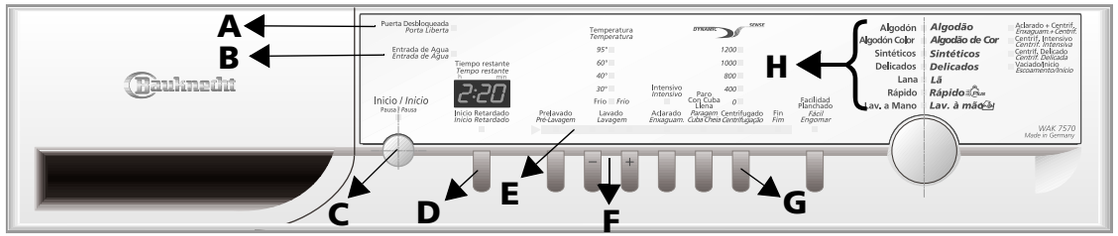

C. Botón "Inicio/Pausa"
D. Botón "Inicio retardado"
E. Indicador de secuencia del programa

F. Botones de selección de temperatura
G. Botón "Centrifugado"
H. Indicadores de funcionamiento

Programa	Etiqueta de mantenimiento	Tipo de lavado/ Nivel de suciedad	Carga máx. Kg	Detergente y aditivos: Suavizante	Detergente y aditivos: Lavado Principal	Detergente y aditivos: Prelavado	Opciones especiales seleccionables = ❊: Inicio retardado *Início retardado* h	Opciones especiales seleccionables = ❊: Prelavado *Pré-lavagem*	Opciones especiales seleccionables = ❊: Aclarado intensivo *Enxaguamento intensivo*	Opciones especiales seleccionables = ❊: Parada Con Cuba Llena *Paragem Cuba Cheia*	Opciones especiales seleccionables = ❊: Centrifugado *Centrifugação*	Opciones especiales seleccionables = ❊: Facilidad Planchado Fácil Engomar	Temperatura °C	Máx. Velocidad de Centrifugado rpm	Notas
Algodón *Algodão*	95	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o de lino.	5,0	❊	Sí	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	de 20 a 95	1200	Además, se puede seleccionar "Prelavado" para ropa muy sucia.
Algodón Color *Algodão de Cor*	60 30 40	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón o lino.	5,0	❊	Sí	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	de 20 a 60	1200	Además, se puede seleccionar "Prelavado" para ropa muy sucia.
Sintéticos *Sintéticos*	60 50 40 30	Blusas, camisetas y otras prendas exteriores de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas de algodón.	2,5	❊	Sí	❊	❊	❊	❊	❊	❊ 1)	❊	de 20 a 60	1000 1)	Además, se puede seleccionar "Prelavado" para ropa muy sucia.
Delicados *Delicados*	30 40	Cortinas y prendas delicadas (vestidos, faldas camisas y blusas).	1,5	❊	Sí	❊	❊	❊	—	❊	❊ 1)	—	de 20 a 40	1000 1)	En este programa, no es posible la selección de las opciones especiales "Aclarado intensivo", "Facilidad Planchado".
Lana *Lã*		Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca del algodón y como resistentes al lavado a máquina.	1,0	❊	Sí	—	❊	—	—	❊	❊ 1)	—	de 20 a 40	1000 1)	Si se selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.
Rápido *Rápido* Plus	60 50 40 30	Prendas de calle y de deporte ligeramente sucias, de algodón, poliéster, poliamida y mezcla de algodón.	3,0	❊	Sí	—	❊	—	—	❊	❊	—	de 20 a 60	1200	En este programa no se puede seleccionar las opciones especiales "Prelavado", "Aclarado intensivo", "Facilidad Planchado".
Lavado a mano *Lavagem à mão*		Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano".	1,0	❊	Sí	—	❊	—	—	❊	❊ 2)	—	de 20 a 30	400 2)	Si se selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.
Aclarado + Centrifugado *Enxaguamento + Centrifugação*	—	—	5,0	❊	—	—	❊	—	❊	❊	❊	—	20	1200	Igual al ciclo de centrifugado del programa "Algodón color".
Centrifugado intensivo *Centrifugação intensiva*	—	—	5,0	—	—	—	❊	—	—	—	❊	—	—	1200	Este programa incluye un centrifugado intensivo. Igual al ciclo de centrifugado del programa "Algodón color".
Centrifugado delicado *Centrifugação delicada*	—	—	1,5	—	—	—	❊	—	—	—	❊ 1)	—	—	1000 1)	En este programa se utiliza un centrifugado muy suave. El mismo que en el programa "Lana".
Vaciado / Inicio *Escoamento* / Início	—	—	—	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	—	—	Este programa sólo descarga (método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena" sin centrifugar). Además, todos los programas que estén funcionando se pueden cancelar con este programa.

1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 1000 rpm.
2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

5019 401 15089

DATOS DE CONSUMO *

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración del programa ** aprox. (horas : minutos)
Algodón	95	5,0	44***	1,60	1:55
Algodón Color	60	5,0	39	0,95	2:00
Algodón Color	40	5,0	39	0,55	2:00
Sintéticos	60	2,5	55***	0,70	1:30
Sintéticos	40	2,5	50	0,50	1:15
Rápido	30	3,0	35	0,40	0:30
Delicados	30	1,5	50	0,50	0:45
Lana	40	1,0	50	0,50	0:40
Lavado a mano	30	1,0	35	0,40	0:35

* Los **datos de consumo** se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC 60456.
** La **duración del programa** también puede variar con respecto a los valores de la tabla. La lavadora permite tener en cuenta algunas condiciones particulares de cada casa y adaptar la duración del programa en consecuencia.
*** Para reducir la **temperatura del agua**, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en el capítulo "Detergente y aditivos" del manual.

1. Gire el **mando selector de programas** en cualquier dirección hasta que indique el programa que desee.
   La pantalla de tiempo restante muestra la duración del programa escogido (en horas y minutos) y el piloto que está sobre el botón **"Inicio/Pausa"** parpadea.
2. Se encienden los pilotos de secuencia del programa y de máxima velocidad de centrifugado.
3. Se puede cambiar la temperatura pulsando el botón **"+"** o **"-"** bajo la pantalla LED correspondiente.

SELECCIONE LAS OPCIONES ESPECIALES - Las luces indicadoras se encienden.

Botón de "Prelavado"

- Sólo para ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). La duración del programa aumenta en unos 15 min.

Botón "Aclarado intensivo"

- Se lleva a cabo un ciclo de aclarado suplementario.
- Esta opción suplementaria se recomienda particularmente para prendas de niño muy delicadas y para personas con alergias al detergente, en zonas donde el agua es muy blanda.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en la última agua de aclarado sin centrifugarse: se evita que se destiña la ropa o que se arrugue demasiado.
- Esta opción suplementaria está indicada para el programa "Sintéticos" o "Delicados".
- Esta función resulta especialmente útil cuando se desea aplazar el centrifugado.

Nota: el programa ha llegado al punto de "Parada con cuba llena" cuando el indicador de esta función parpadee.

Terminar la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse nuevamente el botón "Parada Con Cuba Llena"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado adecuado para el programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el selector de programas a "Descarga/Cancelar" y pulse otra vez el botón "**Inicio/Pausa**".

Botón "Centrifugado"

- Se asigna a cada programa una velocidad máxima de centrifugado.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad para este ciclo de centrifugado.
- Si se selecciona la velocidad de centrifugado "0", se cancela el centrifugado final. El agua se elimina sin centrifugar.

Botón "Facilidad Planchado"

- Para disminuir las arrugas, se aumenta la cantidad de agua y se centrífuga la ropa con gran suavidad. Esto hace que la colada esté bastante más húmeda al final del programa.

INICIO RETARDADO

El "Inicio Retardado" permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor, por ejemplo de noche cuando la electricidad es más barata.

- Pulse el botón "Inicio retardado". Seleccione el inicio del programa de 1 a 19 horas más tarde, pulsando de nuevo el botón.
- Presione el botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de Inicio retardado parpadea hasta que inicia el programa.
- Durante el inicio del programa, el tiempo restante aparece en la pantalla agitada.

Corrección "Inicio retardado".

- Antes de que comience el "Inicio retardado": El número de horas actual se puede cambiar pulsando de forma continua el botón de "Inicio retardado". El número de horas se puede reducir girando el selector de programas a la posición "Off". Luego establezca de nuevo el programa y seleccione el número de horas que desee.
- Una vez haya comenzado el "Inicio retardado": El número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio retardado". Para aumentar el número de horas preseleccionadas, coloque el selector de programas en al posición "Off". Luego, vuelva a configurar el programa y las opciones adicionales y seleccione el número de horas que desee.

INICIO DEL PROGRAMA

Una vez seleccionado el programa y la opción suplementaria, el piloto que está sobre el botón **"Inicio/Pausa"** parpadea. Abra el grifo e inicie el programa pulsando el botón **"Inicio/Pausa"**. Se enciende el piloto que está sobre el botón.

Además, se indican todas las fases del programa mediante las luces asociadas. Al final de una fase del programa, se apaga indicador correspondiente. Así, el indicador de secuencia del programa irá indicando, de izquierda a derecha, las fases de lavado, aclarado y centrifugado. Al final del programa sólo se mantiene encendido el indicador de "Fin".

BLOQUEO DE LA PUERTA

Durante los primeros 15 minutos después del inicio de los programas "Algodón", "Algodón Color" y "Sintéticos", se puede abrir la puerta para introducir más ropa. Si se selecciona "Rápido", esta operación no es posible.

FINAL DEL PROGRAMA

- La pantalla de tiempo restante muestra "0:00" y se enciende el indicador de "Fin".

1. Gire el selector de programas a la posición "Off".
2. Cierre el grifo.
3. Abra la puerta y saque la ropa.

NUEVA SELECCIÓN DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

Un nuevo programa continuará en la misma sección del programa durante la cual se interrumpió el programa actual. Por tanto, no añada más detergente.

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para interrumpir el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Vuelva a pulsar el botón **"Inicio/Pausa"** para reiniciar el programa.

- Si se encuentra en el paso de "Prelavado" no se puede anular la selección de esta opción (para hacerlo, véase la sección "Interrumpir/ Cancelar un programa).

CANCELAR/BORRAR PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para interrumpir el programa. El indicador parpadea.
2. Coloque el selector de programas en "Descarga/Cancelar". Se muestra la velocidad de centrifugado **"0"** y el tiempo restante "2 minutos".
3. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para iniciar el programa de "Descarga/Cancelar".